

71100

71102

MADE IN GERMANY

CLICK 'N' CHARGE

## SVENSKA

FUN FACTORY står för attraktiva, erotiska produkter tillverkade av hypoallergeniskt material med hög kvalitet. De unika egenskaperna i FUN FACTORY-produkterna skapas av perfekt helhetsdesign och oförglömligt resultat. Utmärkt kvalitet "Made in Germany".

### miniVIBES CLICK 'N' CHARGE | BiMiNiS CLICK 'N' CHARGE

Vår batteridrivna lustexpert i HighTech-format! miniVIBES CLICK 'N' CHARGE | BiMiNiS CLICK 'N' CHARGE känner till förförelsens alla konster. De starka motorerna genererar sköna vibrationer som garanterar största möjliga njutning. Den speciella utformningen på vibratorns kropp i gentle touch-silikon erbjuder intensiv stimulering. Ett måste för alla som vill njuta utan hämningar!

### Användning & Funktion

Alla vibratorer med CLICK 'N' CHARGE-teknologi är 100 % vattentäta!

Tre olika vibrationsprogram erbjuder varierande njutning. Vibrationsstyrkan kan ställas in steglöst med hjälp av knappar. För att kunna ta miniVIBES CLICK 'N' CHARGE | BiMiNiS CLICK 'N' CHARGE i drift, måste batteriet på apparatens insida först laddas fullständigt med hjälp

av »FUN Magnetic Plug«.

Tryck på plusknappen i ca 2 sekunder för att starta vibratorn. Apparaten slås på och börjar vibrera med lägsta styrka. För att öka styrkan ska du antingen hålla plusknappen intryckt eller trycka den upprepade gånger tills önskad styrka har uppnåtts. När vibrationsstyrkan är på den högsta nivån och du trycker på plusknappen och håller den intryckt, kommer vibratorn att växla till det första programmet och avge långsamma vibrationsimpulser. Trycker du på plusknappen igen startar det andra programmet och intervallerna mellan vibrationerna blir kortare. Om du trycker en tredje gång hamnar du i det tredje programmet som har maximal vibrationsstyrka. Trycker man på minusknappen när ett program är igång, går apparaten tillbaka ett steg och vibrationsimpulserna blir svagare. Om man håller minusknappen nedtryckt kommer vibrationsstyrkan att avta stegvis. Trycker man på minusknappen igen slås apparaten av.

### Laddning av miniVIBES CLICK 'N' CHARGE | BiMiNiS CLICK 'N' CHARGE

Apparaten drivs av ett litiumpolymerbatteri som befinner sig på insidan. Vibratorns manöverenhet och silikonhöljet är fast sammankopplade och apparaten därmed 100 % vattentät.

Batteriet på insidan av vibratorn laddas enkelt upp med hjälp av »FUN Magnetic Plug«: Anslut universalkontakten till uttaget. Lampan på nätdelen lyser. Anslut sedan de metalliska kontaktpunkterna på „huvudet“ med magnetytorna på vibratorns FUN-logga. Observera: För att batteriet ska laddas ordentligt måste de båda loggorna ligga parallellt ovanpå varandra. Det är endast i denna position som »FUN Magnetic Plug« kan fästa på laddningskontaktarna!

När FUN-loggan på magnetkontakten lyser rött, laddas vibratorn. När laddningen är klar släcks det röda ljuset. Apparaten är nu fullständigt laddad och »FUN Magnetic Plug« kan avlägsnas.

Tack vare den nya litiumpolymertekniken uppstår ingen så kallad minneseFUN FACTORYekt. Batteriet kan laddas när som helst utan att prestandan försämras. Dem maximala laddningstiden i början är ca sex timmar. När batteriet är fullständigt laddat är apparatens drifttid ca en timme vid maximal belastning. Observera:

Ladda batteriet fullständigt innan du använder apparaten för första gången. Detta kan ta upp till sex timmar! Beroende på batteriets laddningsstatus reduceras laddningstiden vid nästa laddningsomgång.

Om »FUN Magnetic Plug« kopplas till vibratorn under drift, slås denna från. När »FUN Magnetic Plug« kopplats bort kan man slå på vibratorn igen med hjälp av knapparna.

### Viktig teknisk information:

- Växlande omgivningstemperaturer (t.ex. vid transport) kan ibland leda till kondensbildning. Innan du använder miniVIBE CLICK 'N' CHARGE | BiMiNiS CLICK 'N' CHARGE bör du därför vänta några timmar tills apparaten anpassat sig till temperaturen i omgivningen. Därefter kan du ta apparaten i drift som vanligt.
- Lätt värmebildning på magnetkontakten (beroende på om LED-lampan lyser eller ej) och i området runt apparatens motor är normalt. Nätdelen är permanent kortslutningsssäker, men värme kan ändå bildas!
- Apparaten ska laddas endast med originalladdaren/originaladaptorn »FUN Magnetic Plug«.
- Förvara inte miniVIBE CLICK 'N' CHARGE | BiMiNiS CLICK 'N' CHARGE med urladdat batteri. Regelbunden användning av batteriet ger längre livslängd.
- Vibratorn får INTE användas eller laddas vid ovanligt hög värmebildning och/eller vid mekaniska skador och andra problem (missfärgning, missformning etc.).
- Om batterier behandlas på fel sätt kan de okontrollerat avge stark värme. I detta fall ska du vidta de vanliga säkerhetsåtgärderna och omedelbart kassera vibratorn i sin helhet (se även „För vår miljö“).
- Fäst inte magnetkontaktarna på »FUN Magnetic Plug« på metalliska ytor eftersom det kan orsaka kortslutning.
- Förvara inte i direkt solljus (t.ex. i bilen).
- Kasta inte nätdelen eller vibratorn i eld.
- Stick inte apparaten med vassa föremål.
- Ta inte isär apparaten med våld.
- Släck inte flamma/eld med vatten.
- Batteriets skyddskoppling skyddar mot överladdning/djupurladdning.
- Om driftsindikatorn (LED) på magnetkontakten och/eller nätdelen inte lyser, koppla från strömmen.
- Koppla alltid apparaten från nätet när du inte använder den så sparar du energi (standby-läget leder till onödig strömförbrukning).
- Kort med magnetresor (t.ex. kreditkort) ska inte placeras i närheten av apparaten, förpackningen resp. laddaren eftersom magneterna i dessa kan skada korten.
- Magnetfält kan påverka mekaniska och elektroniska komponenter som t.ex. pacemakers. Vibratorn bör därför inte användas direkt ovanför en pacemaker. Kontakta din läkare för mer information.

### OBSERVERA!

- **Använd aldrig laddaren i badrummet eller badkaret!**
- **Utsätt aldrig laddaren för vatten och fukt!**
- **Vibratorn kan endast tas i drift utan laddaren (»FUN Magnetic Plug«)!**

### Tekniska specifikationer:

#### miniVIBES CLICK 'N' CHARGE | BiMiNiS CLICK 'N' CHARGE:

Förvaringstemperatur 0 °C – 40 °C | maximal omgivningstemperatur under drift 40 °C | laddningsspänning 7,5 V = 300 mA | maximal laddningsström 120 mA | batteri 500 mAh | genomsnittlig laddningstid 5-6 timmar | ca 500 laddningsomgångar

### Material

miniVIBES CLICK 'N' CHARGE | BiMiNiS CLICK 'N' CHARGE är tillverkad av slitstark, allergitestad silikon (100 % Highest Quality Silicone) som är enkel att rengöra.

### Skötsel

Rengör apparaten före första och efter varje användning med varmt vatten och mild tvål. Observera: Om vibratorn först ska användas analt och sedan vaginalt måste den rengöras innan den används vaginalt.

### Tips

Använd »TOYFLUID« från FUN FACTORY för en ännu skönare känsla när vibratorn förs in.

### Varning

miniVIBES CLICK 'N' CHARGE bör inte användas analt eftersom apparaten kan inneslutas av ringmuskeln vid felaktig användning. FUN FACTORY Silikonleksaker är inga leksaker för barn. Observera även att apparaterna INTE är medicinska produkter! Om silikonprodukterna kommer i kontakt med ett silikonbaserat glidmedel (»BODYFLUID«), kan en otrevlig odör uppstå.

### För vår miljö

miniVIBES CLICK 'N' CHARGE | BiMiNiS CLICK 'N' CHARGE är batteridrivna vibratorer med inbyggt batteriladdningsdon på insidan. Laddning sker uteslutande med originalladdaren »FUN Magnetic Plug« från FUN FACTORY, som används för alla framtida RECHARGEABLE-vibratorer från FUN FACTORY med CLICK 'N' CHARGE-teknologi. På så sätt bidrar FUN FACTORY till att skydda miljön.

Batteriet i miniVIBE CLICK 'N' CHARGE | BiMiNiS CLICK 'N' CHARGE kan inte repareras eller bytas ut av användaren. Batteriet kan inte tas ut, därför ska hela apparaten kasseras när batteriet är förbrukat. Släng inte förbrukade elektriska och elektroniska apparater i hushållsavfallet. Bortskaffa FUN FACTORYa elektroniska apparater och deras förpackning på ett miljövänligt sätt genom att lämna in dem för återvinning. Blistern består av miljövänligt PET-material.

**FUN**  
FACTORY

**FUN**  
FACTORY

love yourself!

FUN FACTORY GmbH  
Auf dem Dreieck 2-4  
28197 Bremen, Germany

Fon +49 (0)421 | 520.76-0  
Fax +49 (0)421 | 520.76-290

info@funfactory.de  
www.funfactory.de

CE




Käyttöohje

love yourself!

miniVIBES  
BiMiNiS


CLICK 'N' CHARGE – VIBES<sup>recharge</sup>

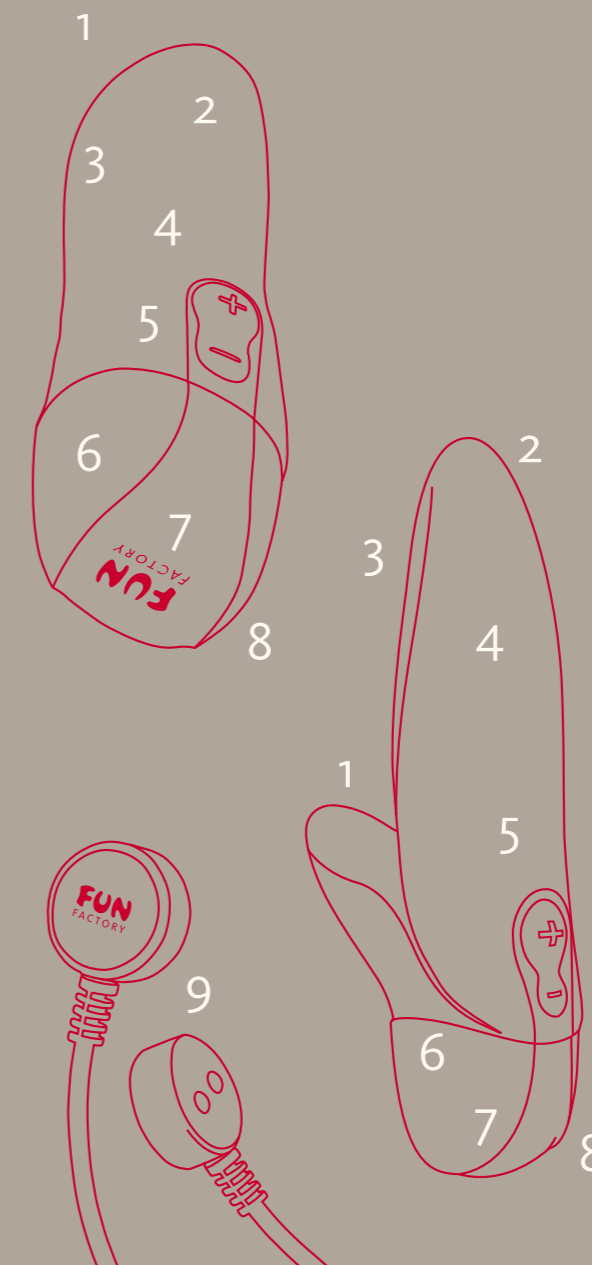

- 1 tilltalande design
- 2 helt vattentät\*
- 3 100 procent silikon
- 4 tre vibrationsprogram
- 5 pekknappar för mycket behändig styrning
- 6 hållbar elektronik
- 7 tyst och kraftig motor
- 8 steglöst reglerbar vibrationsintensitet
- 9 rechargeable med »FUN Magnetic Plug«

## NORSK

### miniVIBES CLICK 'N' CHARGE | BiMiNiS CLICK 'N' CHARGE

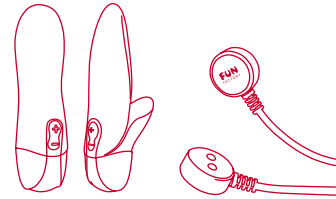

FUN FACTORY står for estetiske erotikkleketøy av høyverdige og hudvennlige materialer. Formfullendt design og et harmonisk ytre kombinert med overbevisende funksjonalitet kjennetegner alle FUN FACTORY produkter. Kvalitet «Made in Germany».

#### miniVIBES CLICK 'N' CHARGE | BiMiNiS CLICK 'N' CHARGE

##### Våre batteridrevne hightech-gledesbringere!

miniVIBES CLICK 'N' CHARGE | BiMiNiS CLICK 'N' CHARGE er forførere med spesielle kunster: de sterke motorene sørger for prikkende vibrasjoner og lover nytelse av aller høyeste grad. Den spesielle formen på vibrasjonskroppen av «gentle touch»-silikon sørger for intensiv stimulasjon. Noe alle «må ha» som ønsker å gi seg hemningsløst over!

#### Bruk og funksjon

Alle vibratører med CLICK 'N' CHARGE-teknologi er 100 % vanntette!

Tre vibrasjonsprogrammer sørger for variert nytelse, og vibrasjonsstyrken reguleres trinnløst ved hjelp av berøringsknapper. Når du vil bruke miniVIBES CLICK 'N' CHARGE | BiMiNiS CLICK 'N' CHARGE må først det innebygde batteriet lades fullstendig opp via »FUN Magnetic Plug«.

For å starte vibratoren trykker du ned plussknappen på apparatet i ca. to sekunder; apparatet slås da på og begynner å vibrere på laveste nivå. For å øke intensiteten må du holde plussknappen nede eller trykke på den flere ganger inntil ønsket vibrasjonsstyrke er nådd. Når vibrasjonsstyrken når maksimum, slår vibratoren seg ved fornyet lengre nedtrykking av plussknappen over til første program, dvs. langsomme vibrasjonsimpulser. Trykker du igjen på plussknappen, følger andre program: vibrasjonsintervallene blir raskere.

Gjentatt nedtrykking av plussknappen starter tredje program: maksimalt vibrasjonsnivå.

Trykker du på minusknappen mens programmet går, slår apparatet seg over til et lavere nivå med svakere vibrasjonsimpulser. Holder du minusknappen nede, fører det til kontinuerlig svekking av vibrasjonen, helt til apparatet – med enda et trykk på knappen – slår seg helt av.

#### Opplading av miniVIBES CLICK 'N' CHARGE | BiMiNiS CLICK 'N' CHARGE

Litium-polymer-batteriet sitter inne i vibratoren. Betjeningsdelen og silikonhylsteret på vibratoren sitter fast sammen og er dermed 100 % vanntette.

Batteriet i leketøy lades enkelt opp med »FUN Magnetic Plug«:

Stikk da universalstøpselet inn i stikkkontakten. Lyset på nettdelen tennes. Kople deretter de metalliske kontaktpunktene på «knoppen» sammen med de magnetiske flatene på vibratorens FUN-logo. Merk: Skal ladingen fungere riktig, må de to logoene ligge helt parallelt overfor hverandre. »FUN Magnetic Plug« kan bare festes i én stilling på ladekontaktene!

**Det røde lyset i FUN-logoen på magnetstøpselet signaliserer at leketøy lades. Det røde lyset slår seg av når denne prosessen er ferdig. Leketøyet er nå fullstendig oppladet og »FUN Magnetic Plug« kan koples fra vibratoren.**

Med den nye litium-polymer-teknikken er det ingen såkalt minneeffekt i batteriet. Batteriet kan når som helst lades opp igjen uten at ytelsen svekkes. Maksimal ladetid er i begynnelsen ca. seks timer.

Driftsvarigheten ved 100 % oppladet batteri er ved maksimal belastning ca. en time.

#### Merk:

Før første gangs bruk må apparatet lades fullstendig opp; dette kan da ta opptil 6 timer!

Alt etter ladetilstanden i batteriet vil senere lading ta tilsvarende kortere tid.

Koples leketøy til »FUN Magnetic Plug« under bruk, slår vibratoren seg av. Leketøyet kan settes i vibrasjon igjen ved hjelp av berøringsknappene så snart »FUN Magnetic Plug« er koplet fra.



## Viktige tekniske merknader:

- Skiftende omgivelsestemperaturer (f.eks. ved transport) kan føre til at det dannes noe kondens. Vent derfor noen timer til miniVIBE CLICK 'N' CHARGE | BiMiNi CLICK 'N' CHARGE har tilpasset seg omgivelsestemperaturen. Deretter kan apparatet tas i bruk.
- Lettere varmeutvikling i magnetstøpselet (koplingsbetinget pga. LED-en) og i området på leketøyet der motoren sitter, er normalt. Nettdelen er varig kortslutningssikker, men det kan oppstå lettere varmeutvikling!
- For å lade opp leketøyet må utelukkende den originale adapteren »FUN Magnetic Plug« benyttes.
- miniVIBE CLICK 'N' CHARGE | BiMiNi CLICK 'N' CHARGE må ikke lagres i utladet tilstand. Regelmessig bruk av ladebatteriene sørger for en lang levetid.
- Leketøyet må IKKE tas i bruk og IKKE lades ved uvanlig varmeutvikling og/eller mekaniske skader eller unormaliteter (misfarging, uvanlig utseende, deformering).
- Ved uriktig håndtering kan ladebatterier reagere ukontrollert eksotermt. Skulle en slik situasjon oppstå, må vanlige forholdsregler tas og hele vibratoren bortskaffes (se også 'Miljøhensyn').
- Magnetkontaktene på »FUN Magnetic Plug« må ikke festes på metalliske overflater, da det kan medføre kortslutning.
- Må ikke oppbevares i sollys (f.eks. i bilen).
- Nettdelen og/eller leketøyet må ikke kastes i åpen ild.
- Ikke stikk skarpe gjenstander i leketøyet.
- Leketøyet må ikke åpnes med vold.
- Ved antennelse/brann må det ikke slukkes med vann.
- Ladebatteriet har en vernebryter som forhindrer overlading/dyputlading.
- Lyser ikke driftslampen (LED) på magnetstøpselet og/eller nettdelen, må den koples fra strømmettet.
- Apparatet må alltid koples fra strømmettet når det ikke er i bruk. (Energiinnsparing: unødig strømforbruk i standby-modus.)
- Kort med magnetstripe (f.eks. kredittkort) må ikke oppbevares i nærheten av leketøyet, forpakningen eller ladestøpselet, da de kan skades av magnetene som befinner seg inne i disse.
- Magnetfelt kan påvirke mekaniske og elektroniske komponenter som for eksempel pacemakere. Det anbefales å ikke bruke vibratoren direkte overfor pacemakeren. Konsulter lege for ytterligere informasjon.

## ADVARSEL!

- Laderen må aldri brukes på badet eller i badekar!
- Laderen må holdes unna vann og fuktige omgivelser!
- Leketøyet kan bare brukes uten laderen (»FUN Magnetic Plug«)!

## Tekniske data

### miniVIBES | BiMiNiS CLICK 'N' CHARGE

Lagringstemperatur 0–40 °C | maksimal omgivelsestemperatur ved bruk 40 °C  
ladespenning 7,5 V = 300 mA | maksimal ladestrøm 120 mA | batterikapasitet 500 mAh | gjennomsnittlig  
ladetid 5-6 t | ca. 500 ladesykluser



## Materiale

Silikonet som benyttes i miniVIBES CLICK 'N' CHARGE | BiMiNiS CLICK 'N' CHARGE (100 % Highest Quality Silicone) er slitesterkt, antiallergent og lett å rengjøre.

## Vedlikehold

Rengjør leketøyet før første gangs bruk og etter hver bruk grundig med varmt vann og mild såpe. Viktig: Brukes silikonleketøy først analt og deretter vaginalt, må leketøyet rengjøres før vaginal bruk.

## Tips

Noen dråper glidegel sørger for en behagelig følelse ved innføring. FUN FACTORY anbefaler en vannbasert glidegel som FUN FACTORY »TOYFLUID«.

## Advarsel

miniVIBES CLICK 'N' CHARGE er ikke egnet for anal bruk, da de ved uriktig bruk kan dras inn av den anale lukkemuskelen. FUN FACTORY silikonleketøy er ikke leketøy for barn. Husk også at leketøyene IKKE er medisinske produkter.

Kommer de silikonholdige miniVIBES CLICK 'N' CHARGE | BiMiNiS CLICK 'N' CHARGE i berøring med silikonholdig glidegel (»BODYFLUID«), kan ikke FUN FACTORY utelukke at materialet tar opp uønsket lukt.

## Miljøhensyn

miniVIBES CLICK 'N' CHARGE | BiMiNiS CLICK 'N' CHARGE er batteridrevne vibratorer med fast integrert batteriladedel på innsiden. Opplading skjer utelukkende gjennom den originale FUN FACTORY »FUN Magnetic Plug« som benyttes for alle framtidige OPPLADBARE vibratorer fra FUN FACTORY med CLICK 'N' CHARGE-teknologi. Dermed gir FUN FACTORY et viktig bidrag til miljøvern.

Batteriet i miniVIBE CLICK 'N' CHARGE | BiMiNiS CLICK 'N' CHARGE kan ikke vedlikeholdes eller skiftes ut av brukeren. Når batteriet er utbrukt, må hele leketøyet bortskaffes, da batteriet er fast integrert i leketøyet og ikke kan tas ut separat.

Husk at kasserte elektriske og elektroniske produkter og ladebatterier ikke skal kastes i husholdningssavfallet. Sørg for å kaste forpakningen og apparatet på en miljøvennlig måte. Benytt eksisterende returmogigheter. Blisterpakningen består av miljøvennlig PET-materiale.

- 1 appealing design
- 2 absolutely waterproof
- 3 100 % Silicone
- 4 three vibration programs
- 5 touch buttons for highly convenient operation
- 6 long-lasting electronics quiet and powerful motor
- 7 steplessly adjustable
- 8 vibration intensity
- 9 rechargeable with the »FUN Magnetic Plug«

